


Η συσκευασία περιέχει

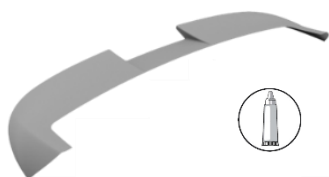

--> Αεροτομή Οροφής - Καπό

--> Σιλικόνη

! Συνιστούμε την βαφή και εγκατάσταση των προϊόντων σας από έναν ειδικό.

Πρώτο στάδιο: Βαφή

Τρίψιμο

Τρίψτε ολόκληρο το προϊόν με ξηρό **γυαλόχαρτο 240 κόκκων**. Στη συνέχεια, καθαρίστε όλες τις επιφάνειες με διαλυτικό νίτρου.

Ασταρώμα

Βάψτε όλη την επιφάνεια του προϊόντος με αστάρι 3-σε-1 σε θερμοκρασία δωματίου (20°- 25°C).

*** ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (τουλάχιστον 3 ώρες)**

Στοκάρισμα

Το βήμα ασταρώματος θα αποκαλύψει τυχόν εκδορές ή κηλίδες στην επιφάνεια του προϊόντος που πρέπει να στοκαριστούν.

! Αφήστε τις τρύπες εξαερισμού στην κάτω πλευρά του προϊόντος **ανοιχτές**.

2° Τρίψιμο

Επαναλάβετε το βήμα τριψίματος.

2° Ασταρώμα

Επαναλάβετε το βήμα ασταρώματος.

Τελικό




Τρίψτε ολόκληρη την επιφάνεια του προϊόντος με **γυαλόχαρτο 600 κόκκων**.

**Τελική Βαφή**


Καθαρίστε το προϊόν και βάψτε το με το τελικό ακρυλικό χρώμα του αυτοκινήτου (κωδικός βαφής).

! Η θερμοκρασία βαφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 ° C.

Δεύτερο στάδιο: Τοποθέτηση

| | |
|-----------------------|--|
| Πόροι που απαιτούνται |  Μολύβι - Μεζούρα – Χάρτινη Ταινία - Πανί |
| |  Τουλάχιστον δύο άτομα |
| |  Περίπου 30 λεπτά |


Κεντράρισμα

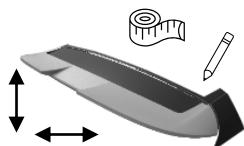

Κεντράρετε την αεροτομή και σχεδιάστε ένα περίγραμμα στην επιφάνεια του αυτοκινήτου γύρω από τις άκρες του προϊόντος.

⚠ Η απόσταση μεταξύ της άκρης της αεροτομής και ενός σημείου αναφοράς στο αυτοκίνητό σας (π.χ. φώτα) πρέπει να είναι ίση για κάθε πλευρά.

Καθάρισμα

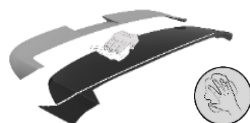

Καθαρίστε την επιφάνεια του αυτοκινήτου και την αεροτομή. Αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν.

Τοποθέτηση



Βάλτε σιλικόνη στην επιφάνεια του προϊόντος που προσκολλάται στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, κεντράρετε ξανά την αεροτομή ακολουθώντας το περίγραμμα που έχετε σχεδιάσει.

⚠ Μην βάζετε σιλικόνη στις οπές εξαιρισμού στην κάτω πλευρά του προϊόντος.

Στερέωση



Πιέστε προς τα κάτω και ασφαλίστε την αεροτομή οροφής με κατάλληλη ισχυρή κολλητική ταινία.

⚠ Η κολλητική ταινία πρέπει να συγκρατεί σφιχτά το προϊόν στο αυτοκίνητο.

Χρήση

Το όχημα είναι πλέον έτοιμο για χρήση σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

 12h  max. 100 km/h  24h   48h