

Η συσκευασία περιέχει



--> Πλαστική αεροτομή οροφής  
--> Ταινία στερέωσης διπλής όψης

**⚠** Συνιστούμε την εγκατάσταση των προϊόντων σας από έναν ειδικό.

## Τοποθέτηση

Πόροι που απαιτούνται



Μολύβι - Μεζούρα – Χάρτινη Ταινία - Πανί



Τουλάχιστον δύο άτομα




Περίπου 30 λεπτά

Καθαρισμός

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια του αυτοκινήτου.

Μαρκάρισμα


Τοποθετήστε την αεροτομή στο αυτοκίνητο για να βρείτε πού είναι η θέση της. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ταινία κάλυψης στο αυτοκίνητο γύρω από τις άκρες της αεροτομής.

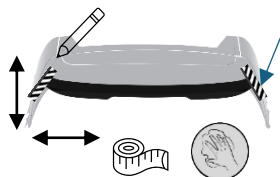

Κεντράρισμα

Κεντράρετε την αεροτομή και σχεδιάστε ένα περίγραμμα στην ταινία κάλυψης για να υποδείξετε την θέση του προϊόντος.

**⚠** Η απόσταση μεταξύ της άκρης της αεροτομής και ενός σημείου αναφοράς στο όχημα σας (π.χ. φώτα) πρέπει να είναι ίση για κάθε πλευρά.

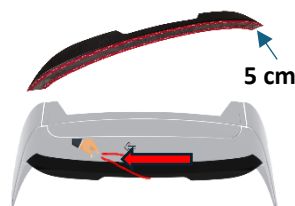

Τοποθέτηση

Αφαιρέστε 5cm (max) από το κάλυμμα της ταινίας στερέωσης διπλής και τοποθετήστε την αεροτομή στο περίγραμμα. Στη συνέχεια, αρχίστε να αφαιρείτε αργά το υπόλοιπο κάλυμμα ενώ πιέζετε το προϊόν σφιχτά στο αυτοκίνητο.

Χρήση

Το όχημα είναι πλέον έτοιμο για χρήση.