

Η συσκευασία περιέχει



--> Επιπρόσθετα Μαρσπιέ (Ζευγάρι)

--> 20 X Βίδες



ABS



Συνιστούμε την εγκατάσταση των προϊόντων σας από έναν ειδικό.

Τοποθέτηση

Πόροι που απαιτούνται



Μολύβι - Κατσαβίδι - Ταινία - Πανί




Τουλάχιστον δύο άτομα




Περίπου 40 λεπτά

Κεντράρισμα

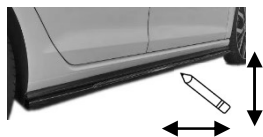


Κεντράρετε το επιπρόσθετο μαρσπιέ στο αυτοκίνητο για να βρείτε το σωστό μέρος για την τοποθέτησή του. Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα περίγραμμα στην επιφάνεια του αυτοκινήτου γύρω από τις άκρες του προϊόντος.

Καθάρισμα



Καθαρίστε την επιφάνεια του αυτοκινήτου και το προϊόν. Αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν.

Σιλικόνη

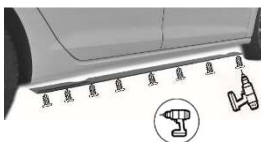

Προαιρετικά: Εφαρμόστε σιλικόνη πάνω στην επιφάνεια του προϊόντος που προσκολλάται στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, κεντράρετε ξανά το προϊόν ακολουθώντας το περίγραμμα.

⚠ Η υπερβολική σιλικόνη μπορεί να γίνει ορατή μόλις τοποθετηθεί το προϊόν.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε προσεκτικά το επιπρόσθετο μαρσπιέ στο αυτοκίνητο, ακολουθώντας το περίγραμμα, και βιδώστε τις βίδες κρατώντας το προϊόν στη σωστή θέση.

<p>Μαx 5εκ. Ίση απόσταση Μαx 5εκ.</p>	<p>Συνιστούμε:</p> <p>--> Χρησιμοποιήστε μια βίδα το πολύ 5 εκ. από κάθε άκρη του μαρσπιέ (2 βίδες συνολικά).</p> <p>--> Χρησιμοποιήστε 6 έως 8 βίδες, μεταξύ των 2 βιδών που αναφέρονται παραπάνω. Οι βίδες πρέπει να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.</p>
<p>Επάνω όψη</p> <p></p>	<p>--> Θα πρέπει να τρυπήσετε κάτω και σχετικά πιο κοντά στην εξωτερική άκρη του επιπρόσθετου μαρσπιέ.</p>

Επανάληψη

Επαναλάβετε τα βήματα για το άλλο μαρσπιέ.

Χρήση

Το όχημα είναι πλέον έτοιμο για χρήση.