


Η συσκευασία περιέχει



--&gt; Πίσω Διαχύτης

--&gt; 14 X Βίδες

 Συνιστούμε την εγκατάσταση των προϊόντων σας από έναν ειδικό.

Τοποθέτηση



Κατσαβίδι – Γάντια - Πανί



Τουλάχιστον δύο άτομα



Περίπου 60 λεπτά


Πόροι που  
απαιτούνται

Αφαίρεση

Προσεκτικά, αφαιρέστε τον υπάρχοντα διαχύτη.



Κεντράρισμα

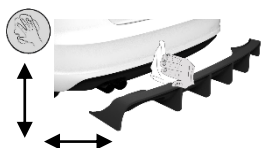

Κεντράρετε τον διαχύτη της Motordrome Design στον πίσω προφυλακτήρα του αυτοκινήτου για να βρείτε το σωστό μέρος για την εγκατάσταση του. Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζετε σωστά τον διαχύτη με τον προφυλακτήρα.

Καθάρισμα



Καθαρίστε την επιφάνεια του αυτοκινήτου και τον διαχύτη. Αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν.


Τοποθέτηση




Τοποθετήστε προσεκτικά τον διαχύτη της Motordrome Design και συνδέστε τις βίδες στα σημεία επαφής τους. Βιδώστε τις βίδες κρατώντας τον διαχύτη στη σωστή θέση.

Λεπτομερείς οδηγίες τοποθέτησης

Πάνω μέρος του προϊόντος



Κάτω μέρος του προϊόντος

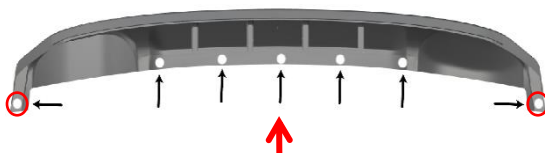

Ίση απόσταση



Μη - ορατό

**Συνιστούμε:**

--> Χρησιμοποιήστε 6 - 8 βίδες στο επάνω μεσαίο τμήμα του προϊόντος. Το προϊόν έχει συγκεκριμένες προεξοχές μέσω των οποίων πρέπει να βιδώσετε τα μπουλόνια (σημειώστε ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν όλες οι προβολές).

--> Χρησιμοποιήστε 2 βίδες στο δεξί και αριστερό κάτω άκρο του προϊόντος.

--> Χρησιμοποιήστε 5 - 6 βίδες στο κάτω μεσαίο τμήμα του προϊόντος. Οι βίδες πρέπει να απέχουν εξίσου μεταξύ τους.

--> Τρυπήστε κάτω και σε μη ορατό μέρος του αυτοκινήτου, όπως φαίνεται στην εικόνα.

**Χρήση**

Το όχημα είναι πλέον έτοιμο για χρήση.